JAKOTEC-TALOTEKNIIKKAELEMENTTI – Asennusohje
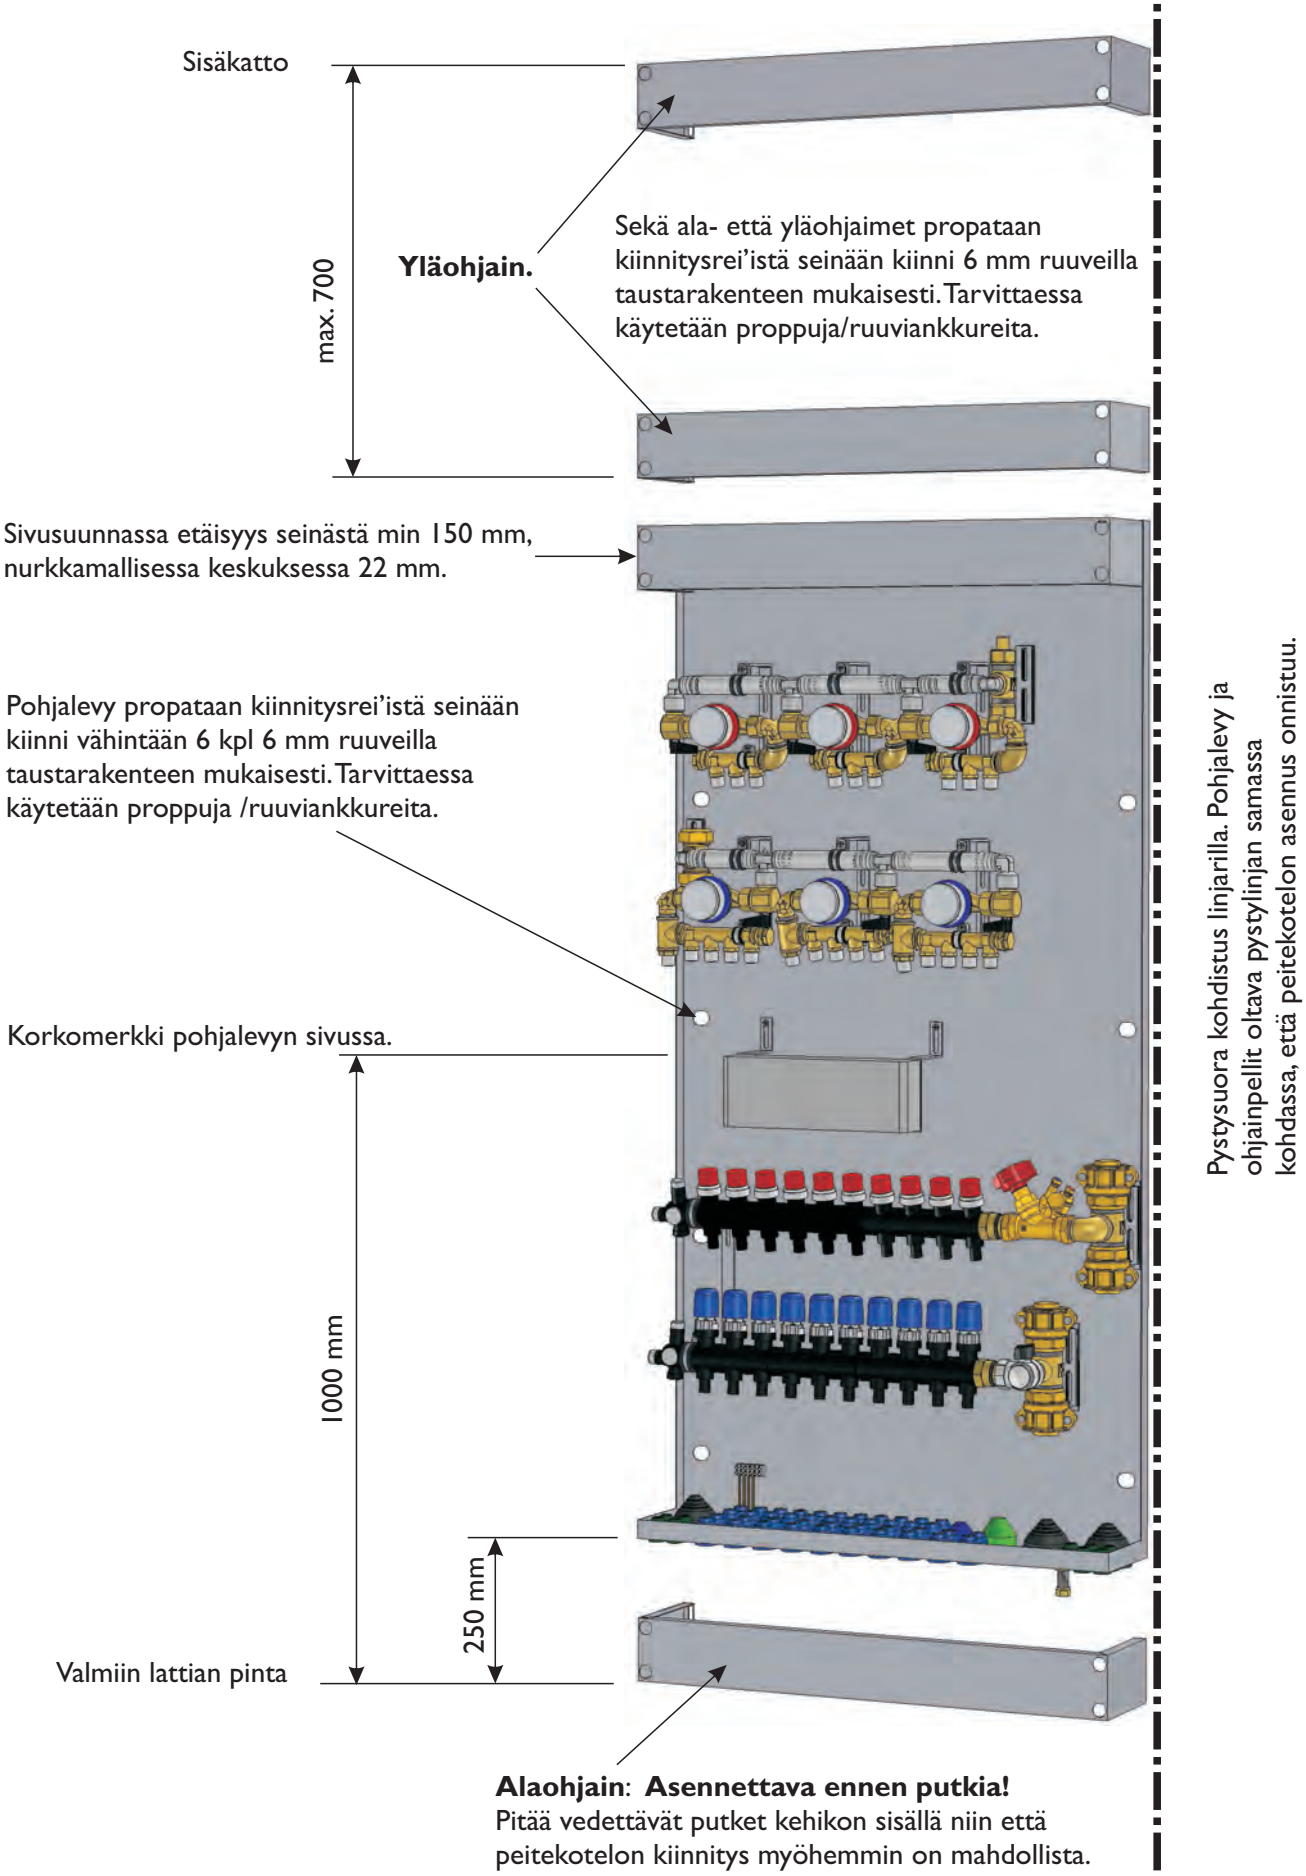
5.2.2014